AH68-01292J (Rev. 1. 0)

SAMSUNG

YP-55

DIGITAL AUDIO PLAYER

yepp™

- MP3及WMA播放
- 支援3D立體聲
- 升級功能
- FM接收
- 流動硬盤功能
- MP3編碼功能
- 15小時連續播放

SRS WOW Surround

MP3 WMA Play back

MP3 Encoding

FM Radio

目錄

準備須知

安全注意事項....4
特點....6
開箱檢查....9
各部份名稱....10

接駁電腦方法

接駁PC使用....12
手動安裝USB驅動程式....16
使用可移動儲存設備(電腦)....20
- 下載/上傳檔案....20
- 拆取USB電纜....21
- 格式化....22

安裝yepp studio....23
- 在yepp studio上查看幫助....25

其本操作

使用yepp收聽錄音....26
設置音量/鎖定功能....27
模式切換....28
話音錄音....29
進行MP3編碼....30
搜尋所需的音樂/話音檔案....32
收聽FM....34
進行FM編碼....36

其他操作

設置段落重複....37
設置SRS....38
使用導航....39
設定播放列表....40
設置功能表....41
重複播放....42
設置EQ....43
管理File....44
- 刪除....44
- 格式化....45

設置個人化選項(畫面設置)....46
- DISPLAY....47
- BACK LIGHT....47
- BEEP....48
- CONTRAST....48
- SCROLL SPEED....49
- POWER OFF TIME....49
- DEFAULT VOLUME....50
- WOW LEVEL....51
- ENCODE....52

附錄

各鍵說明....54
MENU一覽表....56

客户支援

yepp操作常見問題....58
產品規格....60

安全注意事項

以下內容有關使用者安全及預防產品損害
務請認真閱讀，正確使用本產品。

請避開溫度過高(35℃以上)、過低(-5℃以下)或潮濕地方。 	切勿嚴重撞擊主機。 	勿讓異物進入產品內部。
切勿在播放器上放置重物。 	切勿接觸苯、稀釋濟等化學葯品。 	如果長期停止使用，請取出電池。 
請避開直射光線或發熱器具。 	請避開灰塵或煙灰較多的場所。 	切不可自行拆卸、修理或改造產品。

關於耳機

交通安全

- 騎自行車、駕駛汽車及摩托車時，請勿使用耳機。
  這不僅有可能釀成意外，更有可能觸犯法例。
  步行時，尤其橫過馬路時，若耳機音量過大，容易釀成意外。

保護聽覺

- 使用耳機時音量不要過大。
  醫生指出，長時間連續以過大音量收聽會損害聽覺。
- 出現耳鳴時，請調低音量或停止使用。

產品的最佳操作條件

- 外界溫度 : 5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F)
  溫度　　: 10% ~ 75%

環保事項

- 棄置包裝、電池、舊電子產品時，請分類處理。
- 包裝材料分爲紙殼、聚乙稀、PS(泡沫聚苯乙稀)等三類，不需要的包裝材料不使用。

請注意，因故障、維修或其他原因造成保存或記錄資料丟失者，我們不承擔任何賠償責任。

流動硬盤功能

可透過windows資源管理器輕鬆地複製、儲存檔案。

MP3編碼(Encoding)功能

可透過主機的ENC端子，把外部音樂直接製成MP3檔案。
可把FM收音機廣播即時製成MP3檔案。

升級功能

可進行升級，添加yepp內置程式(固件)的功能。
例）添加功能、添加
CODEC等升級事項會於www.Samsungelectronics.com.hk內公佈,
敬請留意。

DIGITAL SOUND yepp

MP3 & WMA播放

什麼是MP3? 即MPEG1 Layer3音頻格式，是一種容易使用的音樂檔案格式。
什麼是WMA? 即微軟Windows Media音頻檔案，是一種越來越廣泛使用的音樂檔案格式。

FM接收

備有自動選台、頻道記憶功能，收聽FM廣播更簡便。

支援3D音響

可欣賞渾厚低音和3D立體聲。

DIGITAL SOUND yepp

錄音功能

可用於課堂及會議錄音等。

多模式均衡器

可設置個人化EQ，收聽音樂時效果更理想。

15-小時連續播放

本設備使用的是AAA/LR03鹼性電池，可以連接進行15小時以上的操作。
實際播放時間依電池類型及容量的不同而不同。

開箱檢查

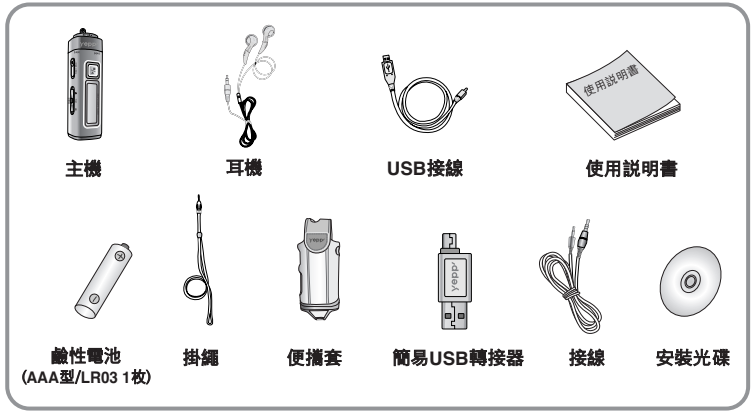

主機　耳機　USB接線　使用説明書

鹼性電池 (AAA型/LR03 1枚)　掛繩　便攜套　簡易USB轉接器　接線　安裝光碟

型號	YP-55 H	YP-55 i	YP-55 V	YP-55 X
內存容量	128MB	192MB	256MB	512MB

- 由於內部固件佔用部份內存空間，所以實際可用內存容量較標示容量爲少。
- 爲提高性能表現，產品外觀如有變改，恕不另行通知。

各部份名稱

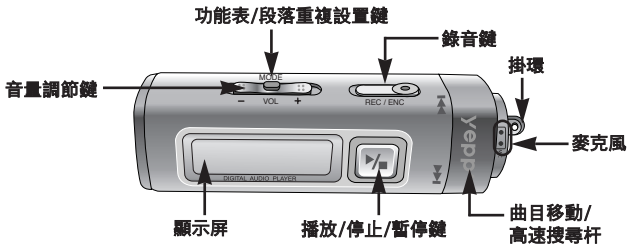

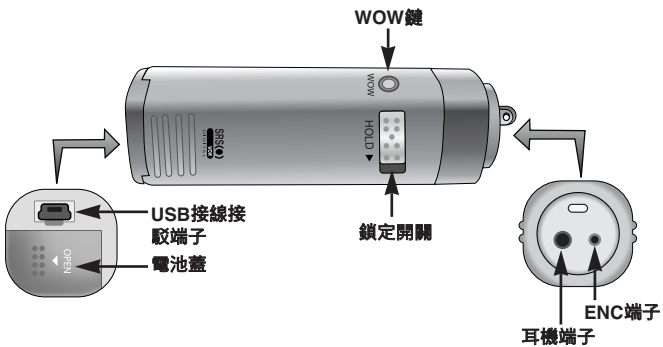

顯示屏

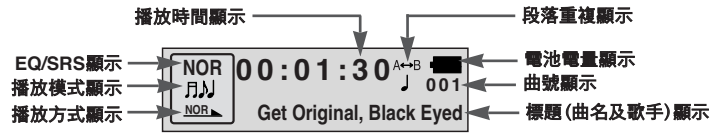

放入電池

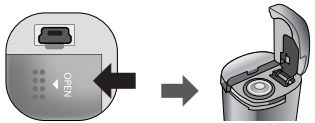

1 按箭頭方向推開電池蓋。

2 放入電池，並留意⊕、⊖極方向正確，然後蓋上電池蓋。

注意

開關電池蓋時如用力過度，可能導致損壞。

接駁PC使用

建議PC規格

PC系統應符合以下條件：

- 奔騰133MHz以上
- Windows98 SE/ME/2000/XP
- 20MB硬盤可用空間
- CD-ROM驅動器 (2倍速以上)
- 支持USB端子 (1.1)
- VGA graphic

註

- 若選用Windows 2000/XP，安裝時務請安裝於Administrator (管理員) 帳户中，否則不能安裝。
- 於Windows ME/2000/XP中，毋須另行安裝程式，PC也可識別驅動器，但爲了進行格式化及固件升級，請務必安裝程式。
- 若不安裝YP-55用軟件，於Windows ME/2000/XP中只能當作動硬盤使用。
  在未安裝YP-55用軟件的狀態下，請勿進行格式化。

連接PC與yepp之前，務請安裝USB驅動程式。
如果彈出"**找到新的硬件向導**"訊息，請按**[Cancel]**鈕，然後安裝USB驅動程式。

安裝軟件

1 將安裝光碟插入CD-ROM驅動器。
屏幕將彈出如下畫面。
選擇**[yepp USB Driver]**。

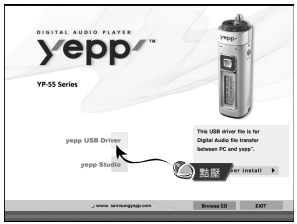

2 在接下來的每個視窗中
均點擊**[Next]**鈕。

軟件安裝完成後，按下頁所示與PC連接使用。

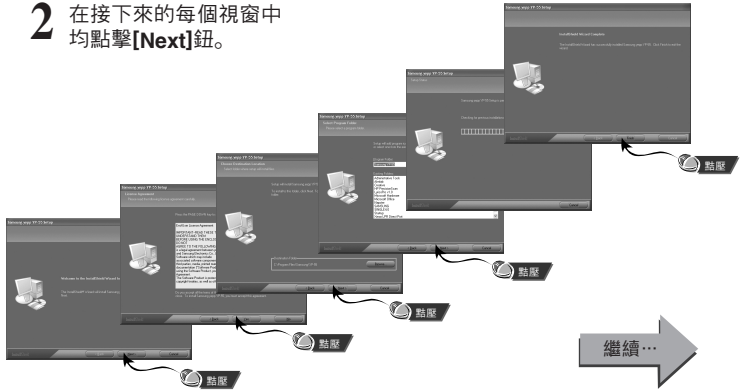

利用USB接線接駁PC

3 將USB接線接駁到電腦主機背面的USB端子。

4 把USB連線的另一端連接到yepp下端的USB接線接駁端子。

- 若於USB驅動程式安裝的初始過程或於指令執行中拔除USB連線，可能導致PC出錯。
- yepp的電源自動打開。

5 屏幕彈出發現新硬件提示訊息的同時，安裝USB驅動程式。屏幕也可能不顯示安裝畫面，請查核設備管理器，確認是否已正常安裝。

6 USB驅動程式安裝後，如下圖所示，在**[設備管理器]**中出現**"Samsung YP-55"**。

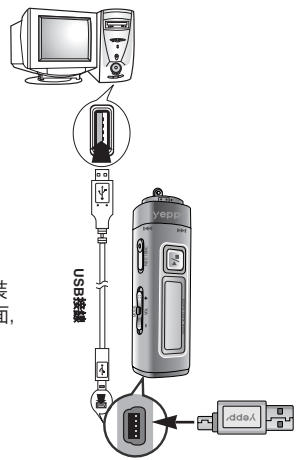

USB驅動程式確認方法

- **Windows 98:**
  控制面板 → 系統 → 設備管理器 →
  通用串行總線控制器/Samsung YP-55 Class
- **Windows 2000/ME (Professional):**
  控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器 →
  通用串行總線控制器 →
  USB Mass Storage Controller
- **Windows XP (Professional):**
  控制面板 → 性能及維護 → 系統 → 硬件 →
  設備管理器 → 通用串行總線控制器 →
  USB Mass Storage Controller

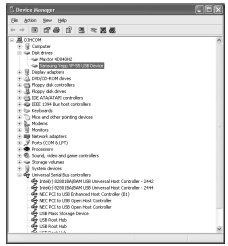

7 萬一USB驅動程式未按如上所示安裝妥當，請參考"手動安裝USB驅動程式"。

註

如選用WinXP，每次把USB接線連接到YP-55時，屏幕將出現右列畫面。

手動安裝USB驅動程式

若USB驅動程式已安裝妥當，請跳至20頁的"下載/上載檔案"。
在USB驅動程式未能自動安裝的情況下，才須參考如下方法。

1 確認設備管理器。

- **Windows 98/ME:**
  控制面板 → 系統 → 設備管理器
- **Windows 2000 (Professional):**
  控制面板 → 系統 → 硬件 → 設備管理器
- **Windows XP (Professional):**
  控制面板 → 性能與維護 → 系統 → 硬件 → 設備管理器

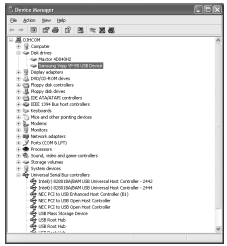

2 確認是否存在標有感嘆號或問號的設備(標記爲未知設備或USB Device)。

3 雙擊帶有感嘆號或問號的設備。

註

- 對於Windows 2000用户，如PC不能自動識別USB驅動程式，請到Windowsupdate.microsoft.com下載最新服務項目並安裝。
- 安裝方法將根據PC型號及配置而有所不同。此時，請諮詢有關PC銷售商或客户服務中心。
- 如果USB驅動程式安裝仍然出錯，請重新啓動系統，然後再重新連接USB接線。

4 選擇驅動程式，然後點擊**[Update Driver]**。

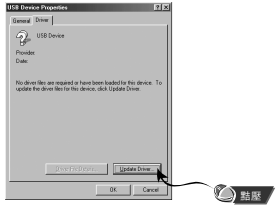

5 選擇兼容驅動程式，然後點擊**[Next]**結束即可。

如選用Windows 98，請參考18頁。

繼續…

選用Win 98

在接下來的每個視窗中均點擊**[Next]**鈕。

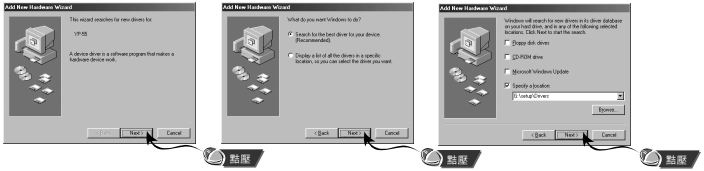

USB驅動程式位置
[CDROM]\setup\Drivers

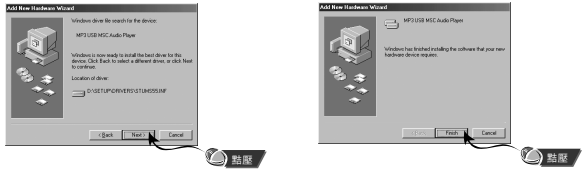

- 如要完成安裝，請重新啓動系統。

使用可移動儲存設備(電腦)

下載/上載檔案

1 開啓yepp的電源，然後連接至PC。

2 開啓PC的Windows資源管理器。

3 選擇要保存的檔案，並將之拖放入可移動磁片圖示之中。
(按照數位、字母的順序)

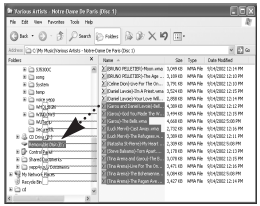

注意

- 在檔案上載或下載過程中，屏幕顯示"READING/WRITING"提示信息。若於顯示"READING/WRITING"時拔除USB接線，可能引起出錯。
- 只有在音樂模式下，使用者所建立文件夾中的檔案才能播放。
- 在Windows資源管理器中選擇流動硬盤時出現的音樂檔案順序，與實際播放次序無關。

拔除USB接線

在檔案傳輸全部結束後，必須按如下方法拔除接線。

1 雙擊視窗右下方任務欄中的綠色箭頭，然後拔除連接著的USB裝置。

2 選擇USB設備，然後按**[Stop]**鈕。

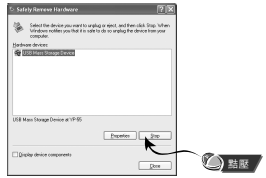

繼續…

格式化

1 選擇流動硬盤，然後單擊鼠標右鍵，選擇格式化。

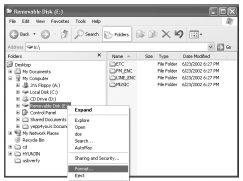

2 在檔案系統功能表中選擇FAT後按**[Start]**鍵。

- 所有儲存檔案被格式化。
- 在Volume label中可更改流動硬盤的名稱。

注意

- 在未安裝隨機提供程式的PC進行格式化時，可能無法從主機讀取數據。(主機中出現Please Reformat提示信息。)
- 若進行格式化，原來設置的功能表將返回初始階段。
- 請注意，格式化後，檔案將無法恢復。

註

- 在開始功能表的程式中使用"YP-55 Format"，也可以進行格式化。

安裝yepp studio

1 將安裝光碟插入光碟驅動器中。選擇 **[yepp studio]**。

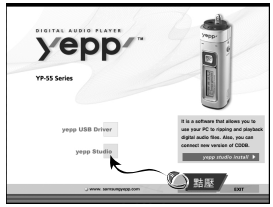

2 選擇語言。

繼續…

3 在出現的一系列視窗中單擊 **[Next]**。

- 關於如何使用yepp studio的更多資訊，請參閱幫助。

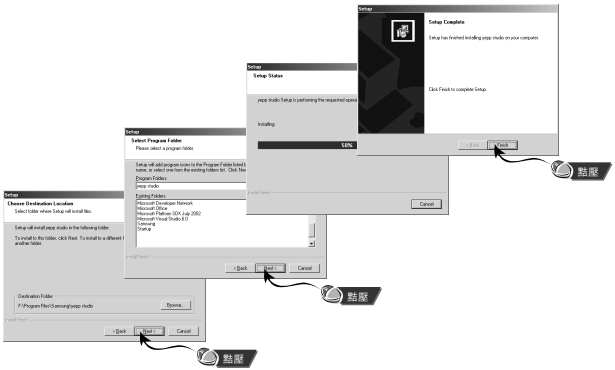

在yepp studio上查看幫助

運行yepp studio，並按**F1**鍵。

- 出現幫助。

將箭頭移至yepp studio的頂部，並單擊滑鼠右鍵，將出現以下的選擇視窗。

- 單擊幫助，將出現幫助視窗。

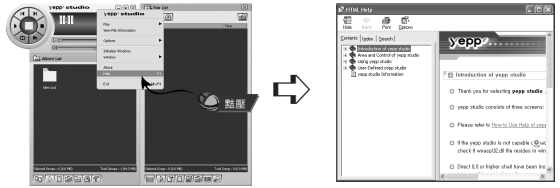

注釋

- 音樂識別技術及相關資料由Gracenote&Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ (音樂識別服務℠) 提供。
- CDDB是Gracenote公司的注册商標。Gracenote標識及徽標、Gracenote CDDB標識及徽標以及"Powered by Gracenote CDDB"標識及徽標是Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service與MRS是Gracenote公司的服務標誌。

利用yepp收聽錄音

先放入電池，並正確連接耳機。

如要播放 (開啓電源)

按下主機的 ▶/■ 鍵，出現標誌畫面後，音樂/話音檔案開始播放。

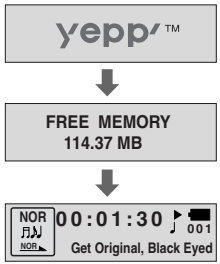

如要停止音樂 (關閉電源)

在播放中按下主機的 ▶/■ 鍵，停止播放。電源將於閒置10秒後 (根據設置而定) 自動關閉。

- 持續按主機的 ▶/■ 鍵，電源也會關閉。

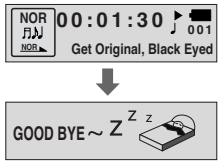

註

- 有關WMA檔案，只能播放由Windows Media player (Ver 8.0)所製成壓縮率爲48Kbps~192Kbps的音樂檔案。
  48Kbps以下的WMA檔案可能無法播放。
- 電源關閉時間可在MENU中進行設置。

設置音量/鎖定功能

如要調節音量

在播放中利用主機側面的 MODE VOL 開關調節音量。

註

- 音量調節度數在00~30之間。
- 移動 MODE VOL 鍵可以一次一個等級地調整音量。
  按住並移動 MODE VOL 鍵將以更大的增量提高或降低音量。

鎖定功能

設置鎖定功能後，在播放中即使按下其他鍵，也將會失效。

操作主機的 HOLD 開關。

- 即使按下主機的其他鍵，也將會失效。
  顯示屏出現(HOLD) 標誌。

使用篇

模式切換

1 在停止狀態下短按 MODE 模式鍵。

2 利用 MODE 鍵，選擇所需之模式，然後按 MODE 鍵。

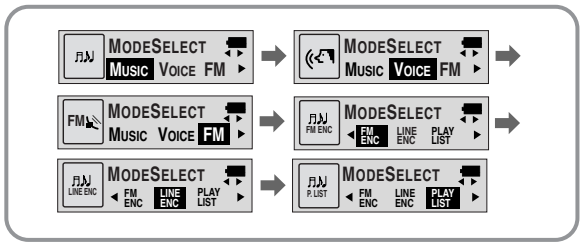

註

- 在模式切換狀態下，如15秒內無其他輸入或按下其他鍵，模式切換狀態將被解除。
- 當由話音模式的設置狀態轉換至音樂模式或FM模式時，或是關閉時，話音模式的設置狀態將不會保存。

話音錄音

如要進行話音錄

1 向上推動 REC/ENC 開關，開始錄音。

2 向錄音時所選的相反方向推動 REC/ENC 開關，錄音停止，並製成新的Voice檔案。如再次按下，繼續錄音。



註

- 按V001，V002.....的順序進行記錄。
- 記憶體已滿時，語音記錄將自動停止。
- 在音樂模式下也可進行語音記錄。
- 在語音記錄過程中，背景燈不亮。
- 在停止狀態下選擇語音模式時，將顯示已保存的話音檔案數量及可用記錄時間。
- 記錄語音時，ENC插孔中請勿連接任何設備。
- 在調頻模式下或連接線路電纜時，不能進行語音記錄。

使用篇

進行MP3編碼

1 利用接線將外部音頻設備的Line out端子(或音頻輸出端子)接駁至主機的ENC端子。

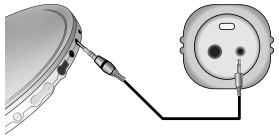

2 REC/ENC 如向上推動開關，則開始MP3編碼。

3 在錄音中推動 REC/ENC 開關，則編碼停止，並製成新的編碼檔案。

- 按L001、L002、L003....的順序錄音，錄音後，儲存爲MP3檔案。

註

- 可設置64Kbps ~ 128Kbps之間的Bit Rate。
- 在編碼中，如按 ▶/■ 鍵，則暫停。再次按下，則繼續錄音。
- 在監聽編碼時，可調節0 ~ 10段之間的音量。

注意

- 在編碼時，切勿拔除接線。
- 電池電量不足時，不能進行編碼。
- 進行編碼前，請將外部音響設備調節至適當音量。
  若音量過大，可能影響編碼音質。

使用篇

搜尋所需音樂/話音檔案

註

- VBR (Variable Bit Rate) 檔案：壓縮率根據歌曲的進行而不同的MP3檔案。
- 播放VBR檔案時，在播放開始5秒後，即使按下 ⏬ 鍵，也可能不會移至下一首歌曲並播放。
- 對於類似MP3檔案 (EX、擴展名稱是MP3或MPEG1 LAYER1的檔案) 的非MP3檔案，也可能無法播放。

在播放中搜尋所需部份

- 在播放中如向上、向下旋轉 ⏫/⏬ 搜尋杆，則可搜尋所需部份並播放。
- 如鬆開旋轉的搜尋杆，搜尋杆恢復原狀，並開始正常播放。

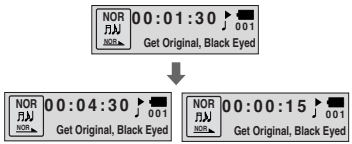

如要在播放中搜尋所需檔案

- 在播放中向 ⏫ 側旋轉搜尋杆，則播放下一首。
- 播放開始5秒鐘內，如向 ⏬ 側旋轉搜尋杆，則移至上一首並播放。如在5秒後向 ⏬ 側旋轉搜尋杆，則當前曲目從頭開始播放。

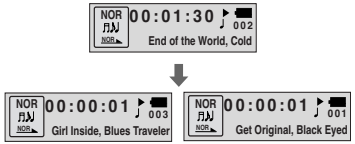

如要在停止狀態中搜尋需要檔案

在播放機停止時將向上或向下轉動杆，將移動至上一或下一音軌。

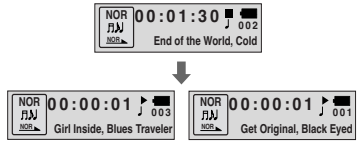

使用篇

收聽FM

首先，在停止狀態下利用 MODE 鍵，選擇FM模式。

手動搜索頻率

- 短促地旋轉 ⏬/⏫ 搜尋杆，手動搜索所需頻率。



自動搜索頻率

- 如持續地旋轉 ⏬/⏫ 搜尋杆，則於接收到頻率時停止搜索。



手動頻率記憶

- 手動搜索所需頻率後，如按下 ▶/■ 鍵，即可儲存頻率。



註

- 如要退出FM模式，按 MODE 鍵即可。
- 自動選擇單聲道(MO)及立體聲(ST)。

自動頻率記憶

- 於FM模式持續按WOW鍵。
- 於87.50MHz至108.00MHz之間自動搜索頻率並儲存。
- 自動頻率記憶功能由1號開始重新儲存頻率。



搜索已儲存的頻率

- 在FM模式下短促地按**WOW**鍵。
- 依次搜索已儲存的頻率。



MUTE功能

- 在FM模式下持續按 MODE 鍵。
- 在顯示屏出現MUTE字樣，聲音暫時消除。
- 如要解除MUTE功能，請利用 MODE 開關調節音量。

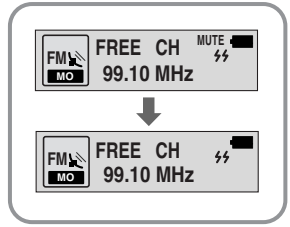

註

- 最多可儲存20個頻率。
- 雖然可於已儲存的位置更換新頻率，但已儲存的頻率卻不會被刪除。

使用篇

進行FM編碼

如要進行FM編碼

1 在FM接收中，向上推動 REC/ENC 開關。
- 將接收中的FM廣播編碼成MP3檔案。

2 向下撥動 REC/ENC 開關。
- 製成檔案，編碼停止。
- 按F001、F002、F003...的順序儲存檔案，若儲存器達到Full狀態，則自動停止。

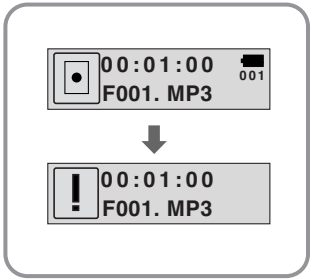

設置段落重複

段落重複功能

段落重複開始點

在音樂/話音檔案播放中，於想重複收聽部份的開始點短促按下主機的 MODE 鍵。

顯示屏出現A。

段落重複結束點

在要結束段落重複的部份，再次按下主機的 MODE 鍵。

顯示屏出現 A↔B 。
設置的段落重複播放。

註
- 如要解除段落重複播放，再次短促按下主機的 MODE 鍵即可。
- 如利用 ⏬/⏫ 選擇了高速搜尋，則段落重複自動解除。

使用篇

設置SRS

1 在音樂模式下按**WOW**鍵。

2 按**WOW**鍵並移動，然後持續按**WOW**鍵，選擇所需模式。

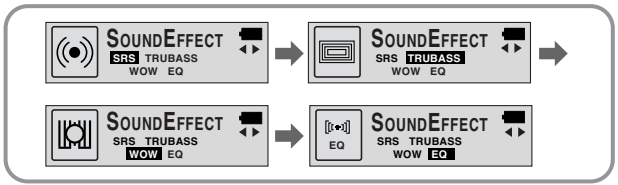

- **SRS：** 可以欣賞3D立體聲。
- **TRUBASS：** 通過增强低音，令音響更雄渾强勁。
- **WOW：** 由SRS、TRUBASS及FOCUS功能構成，可同時欣賞强勁的重低音和3D立體聲。
- **EQ：** 以原聲播放。

參考

- SRS(WOW) 是SRS Labs，Inc.的註册商標。
  WOW技術經SRS Labs，Inc.授權。
- 選擇SRS模式時，原來設置的EQ模式自動變爲NORMAL模式。
- 支援的取樣頻率爲32KHz、44.1KHz、48KHz。
- SRS功能設置只適用於音樂模式。

使用導航

1 在播放過程中按下並按住**WOW**鍵進入導航模式。
- 顯示當前正在播放的檔案或檔案夾。



2 選擇想要播放的檔案或檔案夾。
- ▲: 移動至上級檔案夾　● ▼: 移動至子檔案夾
- VOL-,+: 移動至同一檔案夾中的檔案或檔案夾
- MENU: 移至下級文件夾，或者選擇已標記的播放目錄。
- SRS: 退出導航。

3 按►/■鍵。
- 播放選定的檔案。
- 選擇一個檔案夾時，將播放該檔案夾中的所有音樂檔案。

設定播放列表

1 在導航模式中選擇檔案，然後按功能表鍵。
- 選定的檔案將被標記。

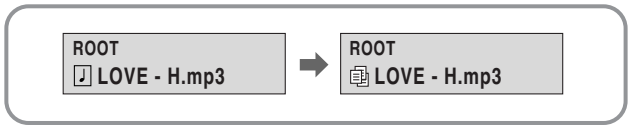

2 在停止播放時使用模式鍵選擇播放列表。(請參閱"模式切換")
- 播放標記過的播放列表。

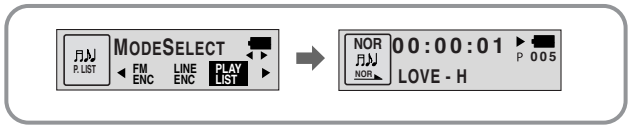

注意：
- 在播放列表播放過程中不能使用導航。

設置功能表

如在音樂/話音模式下持續按 MODE 鍵，則轉換至MENU模式。
利用 MODE 鍵進行移動，然後短促按下 MODE 鍵，選擇所需功能表。
再次持續按 MODE 鍵，MENU解除。

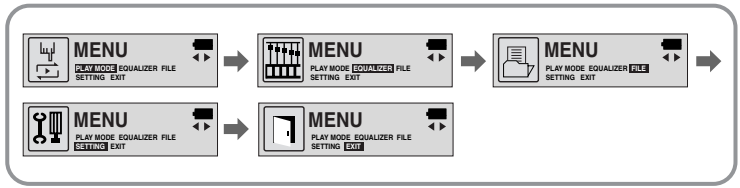

- **PLAY MODE :** 要選擇重複播放模式時適用
- **EQUALIZER :** 要使用均衡器功能收聽時適用
- **FILE :** 要刪除或格式化音樂檔案時適用
- **SETTING :** 要更改yepp主機畫面的基本項目時適用
- **EXIT :** 從MENU退出時適用

註
- 在MENU模式下，如15秒鐘內無其他輸入，則MENU模式解除。
- 如操作MODE鍵以外的鍵，MENU模式被解除。

使用篇

重複播放

重複播放功能

1 在**MENU**中選擇**PLAY MODE**。(參照"設置功能表")

2 在**PLAY MODE**中，利用 MODE VOL 鍵移至所需模式，然後按 MODE VOL 鍵選擇。

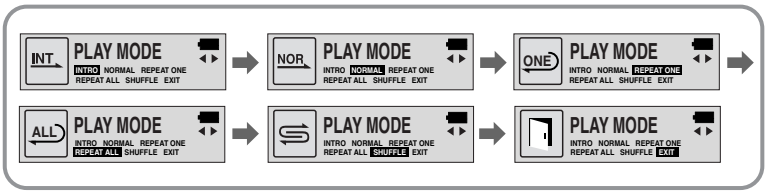

- **INTRO :** 收聽所有儲存曲目的開頭部份
- **NORMAL :** 按收錄曲目的順序逐首播放
- **REPEAT ONE :** 重複收聽一首曲目
- **REPEAT ALL :** 重複收聽所有儲存曲目
- **SHUFFLE :** 隨機重複收聽儲存曲目
- **EXIT :** 移至上級功能表

設置EQ

EQ功能

1 在**MENU**中選擇**EQUALIZER**。(參閱"設置功能表")

2 在**EQ**中，利用 MODE VOL 鍵移至4種音色中所需的一種，然後按 MODE VOL 鍵選擇。

- 如要增加音色的重低音，請選擇DBB。

3 如要在內置的音色之外設置個人化音色，請選擇**User**，然後設置**BASS/TREBLE**。

- BASS/TREBLE可利用 MODE VOL 在0~10之間進行調節。

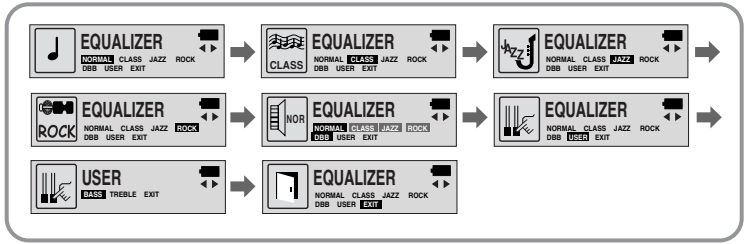

註

- 什麼是DBB? 它是Dynamic Bass Booster的縮寫，指重低音增强技術。

管理File

刪除

1 在**MENU**中選擇**FILE**。(參閱"設置功能表")

2 在**FILE**中選擇**DELETE**，然後選擇要刪除檔案所在的模式。

3 移至要刪除的檔案，按 MODE 模式鍵，然後選擇**CONFIRM**。
要退出設置時，請選擇**CANCEL**。

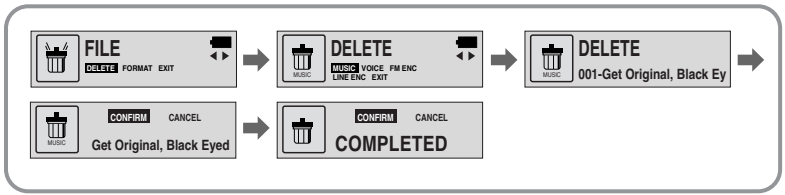

格式化

1 在**MENU**中選擇**FILE**。(參閱"設置功能表")

2 在**FILE**中選擇**FORMAT**。

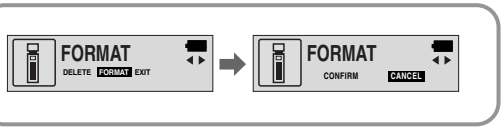

註 ● 請注意，如果進行格式化，儲存檔案將被全部刪除。
● 根據記錄在PC機上進行格式化和直接從MENU中格式化一樣需要很長時間。

使用篇

設置個人化選項(畫面設置)

SETTING功能

1 在**MENU**中選擇**SETTING**。(參閱"設置功能表")

2 在**SETTING**中，利用 MODE VOL 移至要更改的功能，然後利用 MODE VOL 鍵選擇。

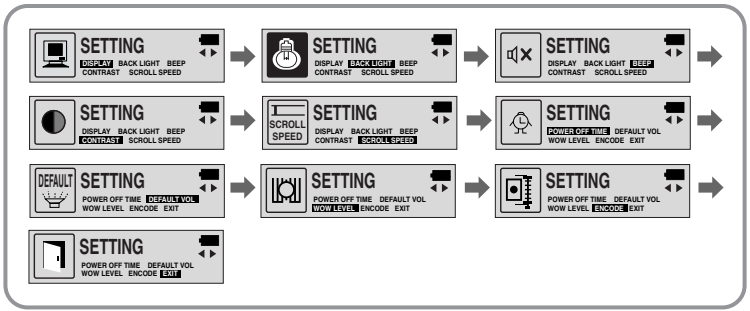

DISPLAY

- **PLAY TIME :** 當前播放時間顯示
- **REMAIN TIME :** 剩餘播放時間顯示
- **USED SIZE :** 已用內存顯示
- **FREE SIZE :** 可用內存顯示

BACK LIGHT

- 利用 MODE VOL 鍵，設置背景光亮著時間。
- 背景光亮著時間可設置在0~10秒之間。

※ 電池電量不足時，背景光將不會亮著。

繼續…

使用篇

BEEP

- 利用 MODE 鍵，設置BEEP模式。
- **BEEP ON：** 每次按鍵均發出嘀音。
- **BEEP OFF：** 按鍵時不發出嘀音。



註

- 在音樂/話音檔案播放中，或在錄音中，即使已設置 BEEP ON，也不發出嘀音。

CONTRAST

- 利用 MODE 鍵，設置對比度。
- 對比度可以選擇畫面亮度，其設置範圍爲 0~10。

SCROLL SPEED

- 利用 MODE 鍵，設置滾動速度。
- 滾動速度可以調節曲目標題滾動的速度，其設置範圍是0~10。



POWER OFF TIME

- 利用 MODE 鍵，設置電源關閉時間。
- 設置範圍是0~25秒，在停止播放後，如果没有其他鍵輸入，本機將於設置時間之後自動關閉電源。



註

- 設置爲0秒時，電源不會關閉，在停止狀態下繼續待機。

繼續…

DEFAULT VOLUME

- 利用 MODE VOL 鍵，設置預設音量值。
- 預設音量的設置範圍是0~25，如把音量調至設置值之上，關閉電源後再次開啓，則以設定之音量播放音樂。
- 如音量在設置值以內，在該狀態下關閉電源後再次打開，則以先前收聽音量播放音樂。



WOW LEVEL

- 可以調節SRS和TRUBASS水平。
- 利用 MODE VOL 鍵，選擇所需選項。
- SRS和TRUBASS水平的設置範圍分別是0~10。

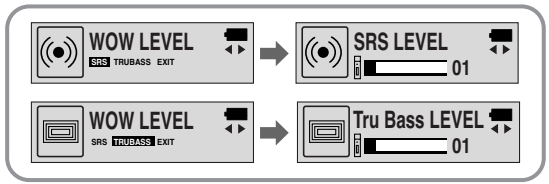

使用篇

繼續…

ENCODE

AUTO SYNC

- 請利用 鍵，設置AUTO SYNC。
- **ON**：當以MP3編碼錄音的曲目之間沒有聲音時，將自動停止編碼，並按樂曲數目製成相等數量的MP3檔案。
- **OFF**：以MP3編碼錄音的曲目之間即使沒有聲音，也不停止編碼，並將所有內容製成一個檔案。

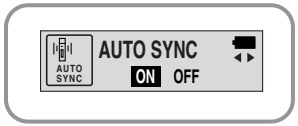

註

- 什麼是Auto Sync?該功能檢測進行MP3編碼時輸入的聲音，當沒有聲音時，則自動停止編碼，當有聲時，則自動進行編碼，可把MP3檔案分爲多個檔案儲存。
  例）把裝有10首歌曲的CD編碼成MP3時，如將Auto Sync功能設置爲ON，則自動製成10個MP3檔案。
- Auto Sync功能只支援64Kbps~128kbps。

BIT RATE

- 利用 鍵，選擇所需編碼比特率。
- 把音樂編碼成MP3檔案時，可以在32Kbps、48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps中選擇一種比特率。

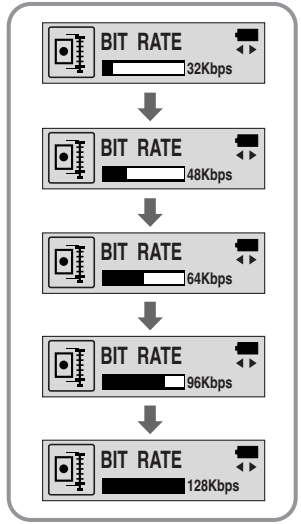

使用篇

各鍵說明

鍵	先前狀態	按鍵時間	動作
▶/■	Power Off		電源開啓後播放
	播放		暫停 (10秒內(或根據設置而定)無鍵輸入，則進入電源關閉狀態/如持續按2秒以上，電源關閉)
	MENU狀態		解除
	Intro播放		Intro解除後一般播放
▲▲	播放	短促	播放下一首
	播放	1秒以上	在同一首內快速搜尋
	停止/暫停		移動至下一音軌
	FM模式		搜索頻率
	MENU模式		解除功能表
▼▼	播放	短促	播放開始後5秒鐘內： 播放上一首 播放開始後5秒鐘後： 重頭開始播放當前曲目

▼▼	播放	1秒以上	在播放中快速向前搜尋所需部份
	停止/暫停		移動至上一音軌
	FM模式		搜索頻率
 音量	播放或停止狀態		調高/降低音量
	MENU模式		功能表移動
 模式	播放	短促	設置段落重複狀態
	段落重複設置中	短促	段落重複狀態
	段落重復狀態	短促	解除段落重複
	停止	短促	更改模式(音樂↔話音↔錄音)
	播放或停止狀態	2秒以上	進入MENU
	MENU模式		MENU選擇
	播放或停止狀態		話音錄音
	話音錄音/編碼		停止話音錄音/編碼
	Line in連接		MP3編碼
	FM模式		FM編碼

MENU一覽表

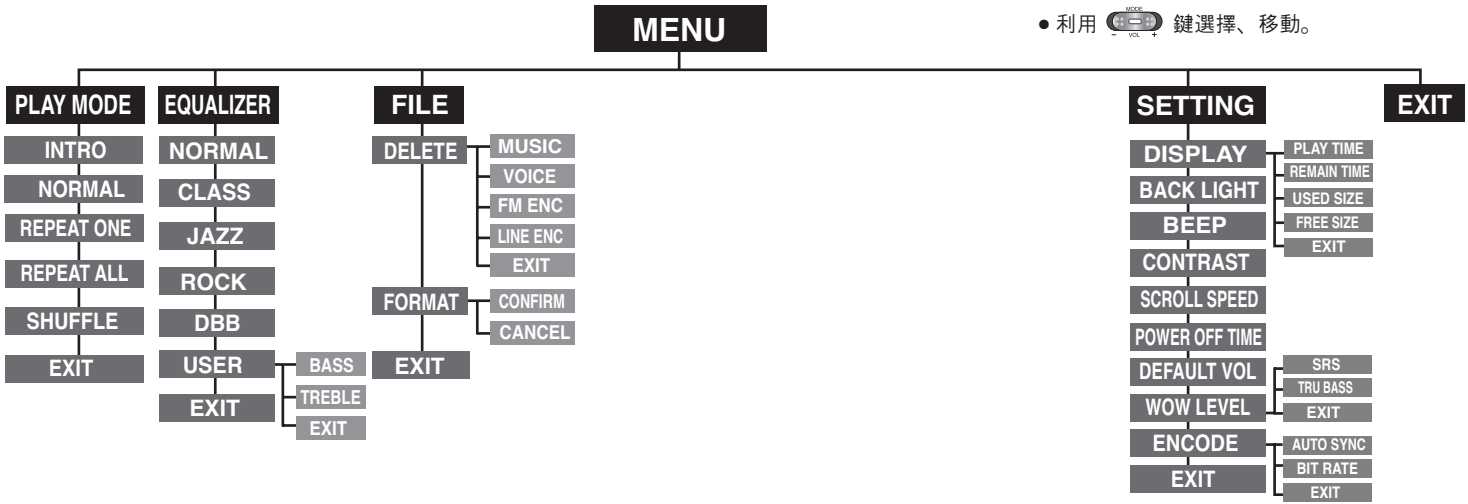

● 利用 鍵選擇、移動。

yepp操作常見問題

不操作，顯示屏没有任何顯示。
- 請檢查電池電量。
- 請檢查電池的 ⊕ 、⊖ 極。

於音樂模式按下播放鍵，但没有播放音樂。
- 確認儲存器中是否存有MP3、WMA檔案。
- 確認HOLD鍵是否已鎖上。
- 確認REC是否已開啓。
- 確認儲存器是否已載滿。

無法下載檔案。
- 請檢查電池電量。放入電池，開啓電源，然後連接至電腦。
- 確認電腦内的驅動程式是否已安裝妥當。
- 確認電腦與yepp之間的USB接駁無誤。
- Windows 98中，可儲存的檔案數目受到限制，因此，請建立下級文件夾並儲存音樂檔案。

背景光不亮。
- 請確認背景光設置狀態。
- 當電池的電流電壓較低時，爲了延長播放時間，背景光自動變爲不亮。

yepp的鈕鍵失效。
- 確認鎖定開關是否已鎖上。
- 當出現 “Please Reformat” 提示信息時，利用安裝的 “YP-55 updater” 程序格式化 yepp (yepp USB驅動程序)

yepp關機了。
- 在停止狀態下，電源將根據設置自動關閉。
- 請確認是否存在已儲存的曲目。

放播放中，播放時間顯示異常。
- 請確認是否正在播放VBR(Variable Bit Rate)檔案。VBR檔案的時間顯示通常並不準確。

LCD顯示暗淡。
- 請檢查Contrast。

產品規格

型號	YP-55
內存容量	128MB (YP-55 H), 192MB(YP-55 i), 256MB(YP-55 V), 512MB(YP-55 X)
電壓	1.5V×1 (AAA/LR03鹼性電池)
連續播放時間	操作時間最長15小時(以鹼性電池、MP3 128Kbps、VOL.20爲準)
尺寸(W×H×D)/重量	26×81×26mm/45g(不連電池)
支援檔案	MPEG 1/2/2.5 Layer 3
	8Kpbs~320Kpbs, 8KHz~48KHz
	WMA
	48Kpbs~192Kpbs, 8KHz~48KHz
外殼	鋁質 / 塑料
噪聲比	80dB於20KHz LPF
耳機輸出	5mW/聲道 (16Ω) (最大10mW)
輸出頻率範圍	20Hz~20KHz
溫度特性	-5 ~ +35°C(23~95°F)
FM頻率	87.5~108.00MHz
FM信噪比	45dB
FM失真	1%
FM實用靈敏度	10dB

爲提高性能表現，本使用說明書內容如有更改，恕不另行通知。

備註